SAMSUNG

GT-C3520I
Manuale dell'utente

- Alcune informazioni potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- I servizi forniti da terzi potrebbero essere annullati o interrotti in qualsiasi momento. Samsung non richiede e non dà garanzia che tutti i contenuti ed i servizi resteranno disponibili per un determinato periodo di tempo.
- Questo prodotto contiene alcuni programmi software gratuiti/open source. Il dettaglio di termini e condizioni delle licenze, dichiarazioni di non responsabilità, attestazioni e avvisi sono disponibili sul sito Web Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-40752C Rev.1.0
Italian. 02/2014

Componenti del dispositivo

Fronte

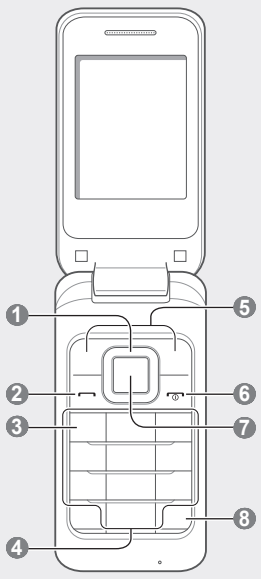

Retro

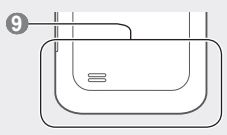

1
Tasto direzionale
Nel Menu principale, potete scorrere tra le opzioni del menu

2
Tasto Composizione
Consente di effettuare o rispondere a una chiamata; Nella schermata di standby, consente di recuperare i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute

3
Tasto Segreteria telefonica
Nella schermata di standby, consente di accedere alla segreteria telefonica (tenendo premuto il tasto)

4
Tasti alfanumerici

5
Tasti funzione
Consentono di eseguire le azioni indicate nella parte inferiore dello schermo

6
Tasto Accensione e spegnimento
Consente di accendere o spegnere il dispositivo (tenendo premuto); Consente di terminare una chiamata; Nel Menu principale, consente di annullare un'immissione e ritornare alla schermata di standby

7
Tasto Conferma/OK
Nel Menu principale, consente di selezionare l'opzione di menu evidenziata o di confermare un'immissione
Il tasto può eseguire azioni diverse a seconda del Paese o del gestore telefonico

8
Tasto profilo Silenzioso
Nella schermata di standby, consente di attivare o disattivare il profilo Silenzioso (tenendo premuto il tasto)

9
Antenna interna
Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti. Per non causare problemi di connettività o drenare la batteria

Nella parte superiore dello schermo possono apparire le seguenti icone:

Icona	Descrizione
	Scheda SIM assente
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Ricerca rete
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Livello di carica della batteria
	Chiamata in corso
	Trasferimento di chiamata attivato
	Nuovo SMS
	Nuovo MMS
	Nuovo messaggio vocale
	Nuovo messaggio Push

Icona	Descrizione
	Profilo Normale attivato
	Profilo Silenzioso attivato
	Connesso al computer
	Bluetooth attivato
	Sveglia attivata
	Auricolari inseriti
	Riproduzione musicale in corso
	Riproduzione musicale in pausa
	Radio FM accesa
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal vostro gestore telefonico)
	Scheda di memoria inserita
	Modalità offline
10:00	Ora corrente

Inserimento della scheda SIM e della batteria

1. Rimuovete il coperchio posteriore e inserite la scheda SIM con i contatti dorati rivolti verso il basso, come raffigurato di seguito.

Non piegate eccessivamente il coperchio posteriore. onde evitare danni allo stesso.

2. Inserite la batteria e riposizionate il coperchio.

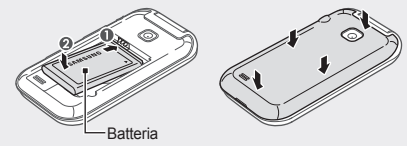

Carica della batteria

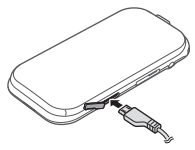

Presa di corrente standard AC 220V

1. Inserite il caricabatteria nel connettore multifuzione del telefono e collegate l'alimentatore ad una presa di corrente standard AC 220V.
2. Quando la batteria è carica, scollegate il dispositivo dal caricabatteria. Scollegate prima il dispositivo dal caricabatteria, poi scollegate quest'ultimo dalla presa elettrica.

- Utilizzate solo caricabatterie, batterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatterie o cavi non autorizzati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.
- Non rimuovete la batteria prima di scollegare il caricabatteria. Il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente. Il caricabatteria non è dotato di un interruttore, pertanto scollegatelo dalla presa di corrente per evitare di consumare energia. Durante la carica il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente ed essere facilmente accessibile.

Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria con una capacità massima di 16 GB. In base al tipo e al produttore, alcune schede di memoria potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.

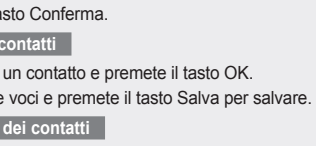

Inserite una scheda di memoria come illustrato nella figura.

- La formattazione della scheda di memoria su un computer potrebbe provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria solo nel dispositivo.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la durata della scheda di memoria.
- Non utilizzate strumenti appuntiti per rimuovere la scheda di memoria dal dispositivo.

Accensione e spegnimento del dispositivo

Accensione del dispositivo

Tenete premuto [⏻], quindi inserite il PIN della scheda SIM, se necessario, e premete <**OK**>, se necessario.

Spegnimento del dispositivo

Tenete premuto [⏻].

Se la batteria è completamente scarica o se è stata rimossa dal dispositivo, la data e l'ora dovranno essere reimpostate.

Funzioni di accesso

Per accedere alle opzioni o ai menu del dispositivo,

Tasto direzionale	Consente di spostarsi in ogni menu.
Tasto Conferma/OK	Consente di aprire un menu o un'applicazione.
<**Menu**>	Consente di aprire il Menu principale.
<**Indietro**>	Consente di tornare alla schermata precedente.
[⏻]	Consente di chiudere il menu o l'applicazione e tornare alla schermata di standby.

- Quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovrete immettere il PIN2 fornito con la scheda SIM. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di password o informazioni private o altri danni provocati dall'utilizzo di software illegali.

Inserimento del testo

Modifica della modalità di scrittura del testo

Premete [#]	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa o di passare alla modalità numerica.
Tenete premuto [#]	Consente di passare alla modalità T9 o ABC. A seconda del Paese, potrebbero essere disponibili specifiche modalità di inserimento della lingua.
Premete [*]	Passate alla modalità Simbolo.
Tenete premuto [*]	Consente di selezionare una modalità di scrittura del testo, modificare la lingua di inserimento, o selezionare parole dalla lista parole.

Modalità T9

1. Premete i tasti alfanumerici contenenti le lettere della parola che desiderate inserire.
2. Se la parola è corretta, premete [**0**] per inserire uno spazio. Se la parola non viene visualizzata, premete il tasto direzionale verso l'alto o il basso per selezionare una parola alternativa.

Modalità ABC

Premete il tasto alfanumerico appropriato fino a visualizzare il carattere sullo schermo.

Modalità Numeri

Premete il tasto alfanumerico appropriato per inserire un numero.

Modalità Simboli

Premete il tasto alfanumerico appropriato per inserire un simbolo.

Altre funzionalità di inserimento del testo

Premete il tasto direzionale	Consente di spostare il cursore.
Premere <**Cancella**>	Consente di eliminare i caratteri singolarmente.
Tenete premuto <**Cancella**>	Consente di eliminare i caratteri velocemente.
Premete [**0**]	Consente di inserire uno spazio. Premete tre volte per cambiare linea.
Premete [**1**]	Consente di inserire la punteggiatura.

Esecuzione o risposta a una chiamata

- Per eseguire una chiamata, inserite un numero di telefono e premete [⌐].
- Per terminare una chiamata, premete [⏻].
- Per chiamare un numero contattato di recente, premete [⌐] per selezionare un numero e quindi di nuovo [⌐] per chiamare il numero.
- Per eseguire una chiamata utilizzando la rubrica, premete <**Menu**> → **Rubrica**, selezionate un contatto e premete [⌐].
- Per rispondere a una chiamata in entrata, premete [⌐].

Invio e visualizzazione dei messaggi

<**Menu**> → **Messaggi**

Invio dei messaggi

1. Premete **Crea messaggio**.
2. Inserite un numero di telefono o selezionare **Aggiungi** per aprire la rubrica.
3. Selezionate un contatto e premete **Aggiungi**.
4. Scorrete verso il basso e immettete il testo del messaggio.
   Vedete "Inserimento del testo".
5. Per allegare un file al messaggio, premete <**Opzioni**> → **Aggiungi file multimediale** e selezionate i file.
6. Premete **Invia**.

Visualizzazione dei messaggi

Premete **Ricevuti** e selezionate un messaggio da leggere.

Gestione dei contatti

Potete salvare informazioni quali nomi, numeri di telefono e dati personali nella memoria del dispositivo o nella scheda SIM.

<**Menu**> → **Rubrica**

Gli utenti possono modificare la posizione di memoria premendo <**Menu**> → **Rubrica** → <**Opzioni**> → **Impostazioni** → **Salva nuovo contatto in** e selezionando una posizione di memoria.

Aggiunta di nuovi contatti

1. Premete **Crea** → un'ubicazione di memoria (se necessario).
2. Se necessario, selezionate un tipo di numero.
3. Inserite le informazioni relative a un contatto e premete il tasto Conferma.

Modifica dei contatti

1. Selezionate un contatto e premete il tasto OK.
2. Modificate le voci e premete il tasto Salva per salvare.

Eliminazione dei contatti

Selezionate un contatto e premete <**Opzioni**> → **Elimina**.

Utilizzo della fotocamera

<**Menu**> → **Camera**

Scatto di una foto

1. Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.
2. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate premendo <**Opzioni**>.
3. Premete il tasto OK per scattare una foto. Le foto verranno salvate automaticamente.

Registrazione di un video

1. Premete <**Opzioni**> → **Videocamera**.
   Oppure premete [**1**] per passare da **Camera** a **Videocamera**.
2. Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate premendo <**Opzioni**>.
4. Per avviare la registrazione, premete il tasto OK.
5. Premete [▣] per terminare la registrazione. I video verranno salvati automaticamente.

Visualizzazione di foto e video

Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Archivio** → **Immagini** o **Video** e selezionate un elemento da visualizzare.

Ascolto della musica

<**Menu**> → **Musica**

Tasto	Funzione
Tasto Conferma/OK	Consente di avviare la riproduzione di un file musicale, metterla in pausa o riprenderla.
Tasto direzionale	• Sinistra: consente di tornare indietro (premendo il tasto); Ricerca indietro in un file (tenendo premuto il tasto). • Destra: consente di andare avanti (premendo il tasto); Ricerca avanti in un file (tenendo premuto il tasto). • Su/Giù: consente di regolare il volume.
1	Consente di classificare il brano corrente.
2	Modifica l'effetto audio.
3	Consente di modificare la schermata musica.
4	Consente di cambiare la modalità di ripetizione.
5	Attiva o disattiva il modo casuale.

Navigazione nel Web

<**Menu**> → **Opera Mini**

La prima volta che accedete ad **Opera Mini**, potrebbe esservi richiesto di creare un profilo Internet.

Navigazione nei siti web

Tasto	Funzione
Tasto direzionale	Consente di scorrere verso l'alto o il basso in una pagina Web.
Tasto Conferma/OK	Selezionate un elemento.
<**Indietro**>	Tornate alla pagina precedente.
<**Menu**>	Consente di aprire le opzioni del browser.

Aggiunta delle pagine Web ai preferiti

1. Aprite una pagina web da aggiungere ai preferiti.
2. Premete <**Menu**> → Selezionate dalla lista a tendina.
3. Selezionate **Segnalibri** → <**Aggiungi**>.
4. Immettete le informazioni e premete <**Salva**>.

Utilizzo della sveglia

<**Menu**> → **Sveglie**

Impostazione della sveglia

1. Premete <**Crea**>.
2. Immettete le informazioni e premete <**Salva**>.

Interruzione della sveglia

Quando la sveglia suona,

- Premete <**Conferma**> per interrompere la sveglia.
- Premete <**Sospendi**> per rinviare la sveglia per il periodo preimpostato.

Disattivazione della sveglia

Selezionate un elemento e premete <**Opzioni**> → **Elimina**.

Disattivazione delle sveglie

Selezionate un elemento e premete <**Opzioni**> → **Disattiva sveglia**.

Gestione del calendario

<**Menu**> → **Calendario**

Creazione degli eventi

1. Premete <**Opzioni**> → **Crea** e selezionate un tipo di evento.
2. Inserite le informazioni dell'evento e premete <**Salva**>.

Visualizzazione degli eventi

Selezionate una data e premete il tasto Conferma. Per modificare la vista del calendario, premete <**Opzioni**> → **Visualizza per** → **Mese** o **Settimana**.

Ascolto della Radio FM

<**Menu**> → **Radio FM**

Attivazione della Radio FM

1. Collegate un auricolare al dispositivo.
2. Premete il tasto OK per accendere la Radio FM.
3. Premete <**Sì**> per avviare la sintonizzazione automatica.
   La prima volta che accedete la Radio FM, potrebbe venirvi chiesto di avviare la sintonizzazione automatica.
4. Controllate la Radio FM usando i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
Tasto Conferma/OK	Consente di accendere o spegnere la Radio FM.
Tasto direzionale	• Sinistra/Destra: consente di regolare la frequenza; consente di cercare la stazione disponibile successiva (tenendo premuto). • Su/Giù: consente di regolare il volume.

Aggiunta delle stazioni radio all'elenco dei preferiti

1. Collegate un auricolare al dispositivo.
2. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi** → **Preferiti**.
3. Assegnate un tasto e premete <**Selez.**>.

Utilizzo del Bluetooth

<**Menu**> → **Bluetooth**

Attivazione del Bluetooth

1. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni** e impostate **Bluetooth** su **Attivo**.
2. Impostate **Visibilità telefono** per consentire ad altri dispositivi di trovare il vostro dispositivo.

Ricerca e abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

1. Premete il tasto OK per trovare altri dispositivi Bluetooth.
2. Selezionate un dispositivo e premete il tasto OK.
3. Premete <**Sì**> per abbinare il PIN dei dispositivi.
4. Quando l'altro dispositivo accetterà la connessione, verrà eseguito l'abbinamento.

In base al dispositivo, potrebbe essere necessario immettere il PIN.

Disattivazione del Bluetooth

Selezionate <**Opzioni**> → **Impostazioni** e impostate **Bluetooth** su **Non attivo**.

Invio dei dati tramite il Bluetooth

1. Selezionate gli elementi da inviare da una delle applicazioni del dispositivo.
2. Premete <**Opzioni**> → **Invia con** → **Bluetooth**.

Personalizzazione del dispositivo

Le impostazioni controllano il modo in cui le applicazioni e le funzioni operano. Potete modificarle per personalizzare il dispositivo. Potete anche personalizzare aspetto, profili audio, azioni di chiamata e molto altro.

<**Menu**> → **Impostazioni**

Menu	Descrizione
Profili	Consente di modificare il tipo di sveglia, la suoneria, il volume ecc.
Schermo	Consente di modificare lo sfondo, il tema, la luminosità, ecc.
Ora e data	Consente di cambiare la data e l'orario visualizzati sul dispositivo.
Telefono	Consente di modificare la lingua del dispositivo ed altre impostazioni.
Chiama	Consente di impostare il rifiuto automatico, la modalità di risposta, l'inoltro di chiamata, la simulazione di chiamata e così via.
Backup manager	Consente di eseguire il backup o il ripristino dei dati.
Sicurezza	Consente di impostare i blocchi o modificare le password.
Connessioni PC	Consente di configurare le impostazioni di connessione a un computer.
Rete	Consente di modificare le impostazioni dei profili di rete.

Menu	Descrizione
Memoria	Consente di resettare la memoria, gestire la scheda di memoria o impostare una posizione predefinita di memoria.
Ripristina	Consente di ripristinare il dispositivo.

Impostazione dei profili audio

<Menu> → Impostazioni → Profili

Per passare ad un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

Modifica della suoneria

1. Selezionate un profilo e premete <**Modifica**>.
2. Premete **Suoneria chiamata vocale**.
3. Selezionate una suoneria e premete il tasto OK.

Modifica del tono di avviso dei messaggi

1. Selezionate un profilo e premete <**Modifica**>.
2. Premete **Tono avviso messaggi**.
3. Selezionate una suoneria e premete il tasto OK.

Regolazione del volume della suoneria

1. Selezionate un profilo e premete <**Modifica**>.
2. Premete **Volume** → **Suoneria chiamata**.
3. Regolate il volume e premete <**Salva**>.

Regolazione del volume di ascolto durante una chiamata

Durante una chiamata, premete il tasto direzionale verso l'alto o il basso per regolare il volume di ascolto.

Backup dei dati

Potete eseguire il backup dei dati quali contatti, messaggi, calendari e attività su una scheda di memoria. Per utilizzare questa funzione, dovete inserire una scheda di memoria.

<Menu> → Impostazioni → Backup manager

Backup dei dati

Premete **Backup**, selezionate gli elementi di cui eseguire il backup e premete <**Backup**>.

Ripristino dei dati

Premete **Ripristino**, selezionate gli elementi da ripristinare e premete <**Ripristino**>.

Utilizzo di Mobile Tracker

La funzione Mobile Tracker vi aiuterà a localizzare e recuperare il vostro dispositivo in caso di furto o smarrimento. Se qualcuno sostituisse la scheda SIM nel dispositivo, il dispositivo invierà un messaggio di tracciabilità ad alcuni destinatari predefiniti. Questa funzione potrebbe non essere disponibile in base alle funzionalità supportate dal gestore telefonico.

<Menu> → Impostazioni → Sicurezza → Mobile Tracker

Gli utenti potrebbero dover confermare la password per accedere a mobile tracker.

Attivazione di Mobile Tracker

1. Immettete password e premete <**OK**>.
2. Premete il tasto Conferma per selezionare **Attivo**.
3. Inserite i dettagli dei destinatari e del mittente.
4. Premete **Salva** → <**Accetta**>.

Disattivazione di Mobile Tracker

1. Immettete password e premete <**OK**>.
2. Premete il tasto Conferma per selezionare **Non attivo**.

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del dispositivo o l'abbia smarrito.

La funzione "Mobile Tracker" non opera automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (utente), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi — a mero titolo esemplificativo e non esaustivo — i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Esecuzione di chiamate simulate

<Menu> → Impostazioni → Chiama → Chiamata simulata

Attivazione della funzione di chiamata simulata

1. Impostate **Attiva tasto chiamata simulata** su **Attivo**.
2. Se necessario, modificate il nome o il numero del chiamante.

Esecuzione di chiamate simulate

Tenete premuto il tasto direzionale verso il basso.

Uso dei widget

Utilizzate i widget per eseguire attività specifiche per applicazioni quali contatti, calendari, promemoria e molto altro.

Avvio dei widget

Nella schermata di standby, scorrete a sinistra o a destra per visualizzare un altro riquadro e selezionate un widget.

Organizzazione dei widget

1. Nello sfondo principale selezionate nell'angolo in alto a destra dello schermo.
2. Selezionate un widget per ogni riquadro e premete <**Indietro**>.

- Alcuni widget richiedono una connessione dati attiva. L'utilizzo dei widget potrebbe determinare costi aggiuntivi.
- I widget disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Precauzioni di sicurezza

SAR
www.sar-tick.com

Questo prodotto rispetta i limiti nazionali SAR di 2,0 W/kg. Potete trovare i valori massimi specifici SAR nel capitolo Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento) del presente manuale.

Per il trasporto del prodotto o mentre viene utilizzato a contatto con il corpo, tenetelo a una distanza di 1,5 cm dal corpo, per assicurare il rispetto dei requisiti di esposizione RF.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Il contenuto delle presenti informazioni sulla sicurezza si riferisce a dispositivi mobili. Parte del contenuto potrebbe non essere applicabile al vostro dispositivo. Per evitare lesioni a voi e ad altri e danni al dispositivo, leggete le informazioni sulla sicurezza del dispositivo prima di utilizzarlo.

⚠ Attenzione

Il mancato rispetto delle disposizioni e regole di sicurezza potrebbe causare gravi lesioni o morte

Non usate cavi di alimentazione, spine elettriche danneggiate o prese allentate
Le connessioni non sicure possono causare folgorazione o incendi.

Non toccate il cavo di alimentazione con le mani bagnate e non scollegate i caricabatteria tirando il cavo
Per evitare la folgorazione.

Non piegate e non danneggiate il cavo di alimentazione
Per evitare folgorazione o incendi.

Non utilizzate il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con le mani bagnate
Per evitare la folgorazione.

Non sottoponete a corto circuito il caricabatteria né il dispositivo
Farlo potrebbe causare folgorazione o incendi oppure il malfunzionamento o l'esplosione della batteria.

Non utilizzare il dispositivo all'aperto durante un temporale

Per evitare la folgorazione o il malfunzionamento del dispositivo.

Utilizzate batterie, caricabatteria, accessori e forniture approvate dal produttore

- L'utilizzo di batterie o caricabatteria generici potrebbe ridurre la durata del dispositivo o causarne il malfunzionamento, oltre a incendi o esplosione della batteria.
- Utilizzate solo batterie approvate da Samsung e caricabatteria specificamente ideati per il dispositivo. Batterie e caricabatteria non compatibili possono causare lesioni gravi o danneggiare il dispositivo.
- Samsung non è responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

Non lasciate cadere e non urtate il caricabatteria né il dispositivo

Maneggiate e smaltite con cura il dispositivo e il caricabatteria

Non smaltite la batteria né il dispositivo nelle fiamme. Non collocate mai la batteria o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento, come forni a microonde, stufe o termosifoni. Se si surriscalda, il dispositivo potrebbe esplodere. Attenetevi a tutte le disposizioni locali per smaltire la batteria utilizzata o il dispositivo.

- Non rompete e non forate il dispositivo.
- Evitate di esporre il dispositivo a forti pressioni esterne, che potrebbero provocare un corto circuito interno e surriscaldamento.

Proteggete dispositivo, batteria e caricabatteria da danni

- Evitate di esporre il dispositivo e la batteria a temperature molto fredde o molto calde.
- Temperature estreme possono danneggiare il dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e della batteria.
- Evitate di mettere a contatto la batteria con oggetti metallici, poiché ciò potrebbe causare un cortocircuito, provocando danni temporanei o permanenti alla batteria.
- Non usate mai batterie o caricabatteria danneggiati.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non utilizzate e non conservate il dispositivo in aree con elevate concentrazioni di polvere o materiali dispersi nell'aria
Polvere o materiali estranei possono causare il malfunzionamento del dispositivo e provocare incendi o folgorazione.

Evitate che il connettore multifunzione e l'estremità del caricabatteria entrino a contatto con materiali conduttori, come liquidi, polvere, polveri di metallo e mine di matite
I materiali conduttori potrebbero causare un corto circuito o corrodere i poli, provocando un'esplosione o un incendio.

Non mordete e non aspirate il dispositivo o la batteria

- Per non danneggiare il dispositivo o causare esplosioni o incendi.
- Bambini e animali potrebbero soffocare ingerendo le parti piccole.
- Controllate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Non mettete il dispositivo o gli accessori in dotazione negli occhi, nelle orecchie o in bocca
Ciò potrebbe causare soffocamento o lesioni gravi.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite
Per smaltire correttamente la batteria agli ioni di litio, contattate il centro assistenza autorizzato più vicino.

⚠ Attenzione

Il mancato rispetto delle precauzioni e regole di sicurezza potrebbe causare lesioni o danni

Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

- La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.
- L'utilizzo di una connessione dati LTE potrebbe causare interferenze con altri dispositivi, come sistemi audio e telefoni.

Non utilizzate il dispositivo in ospedale, sugli aerei o sistemi automobili che possono subire interferenza con le radiofrequenze

Evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.

- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.
- Se utilizzate apparecchiature medicali, contattate il produttore per assicurarvi che le radiofrequenze emesse dal dispositivo non ne compromettano il funzionamento.

Sugli aerei, l'utilizzo di dispositivi elettronici potrebbe interferire con gli strumenti elettronici di navigazione dell'aereo. Accertatevi che il dispositivo sia spento nelle fasi di decollo e atterraggio. Dopo il decollo, potete utilizzare il dispositivo offline se il personale di volo lo consente.

- I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

Non esponete il dispositivo a fumo o fumi eccessivi
Per non danneggiare l'esterno del dispositivo o causarne il malfunzionamento.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza
Le radiofrequenze del dispositivo potrebbero interferire con alcune protesi acustiche. Prima di utilizzare il dispositivo, contattate il produttore della protesi acustica per assicurarvi che le radiofrequenze emesse dal dispositivo non ne causino il malfunzionamento.

Non utilizzate il dispositivo vicino a dispositivi o impianti che emettono frequenze radio, come sistemi audio o torri audio
Le radiofrequenze potrebbero causare il malfunzionamento del dispositivo.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non utilizzate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Se notate che il dispositivo o la batteria emettono odori o rumori strani o se vedete che il dispositivo o la batteria perdono fumo o liquidi, interrompete immediatamente l'uso del dispositivo e portatelo presso un Centro Assistenza Samsung
In caso contrario potrebbero verificarsi incendi o esplosione.

Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Quando state guidando, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non utilizzate mai il dispositivo durante la guida, essendo ciò anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e per quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e riselezione. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo.
- Posizionate il dispositivo a una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo senza distogliere lo sguardo dalla strada. Se ricevete una chiamata in un momento poco opportuno, la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.
- Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.
- Digitate con attenzione e valutate le condizioni del traffico. Effettuate le chiamate quando non siete in movimento o prima di immettervi nel traffico. Programmate le chiamate quando la macchina è ferma.
- Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.

Fate attenzione e utilizzate i dispositivi mobili in maniera consona

Mantenete il dispositivo asciutto

- L'umidità e i liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Non accendete il dispositivo se è bagnato. Se il dispositivo è già acceso, spegnetelo e rimuovete immediatamente la batteria (se il dispositivo non si spegne o non riuscite a rimuovere la batteria, lasciatelo così). Quindi, asciugate il dispositivo con un panno morbido e portatelo presso un centro di assistenza.
- I liquidi cambiano il colore dell'etichetta, posta all'interno del dispositivo, che indica il danneggiamento provocato dall'acqua. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza
Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

Non conservate il dispositivo in aree troppo calde o fredde. Si consiglia di utilizzare il dispositivo a temperature comprese tra 5 °C e 35 °C

- Non conservate il dispositivo in aree molto calde come all'interno di una macchina in estate. Farlo potrebbe causare il malfunzionamento dello schermo, danneggiare il dispositivo o causare l'esplosione della batteria.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (ad esempio sul cruscotto dell'auto).
- Conservate la batteria a una temperatura compresa tra 0 °C e 45 °C.

Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane

- Il dispositivo potrebbe graffiarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero causare incendi.

Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.

Interrompete l'utilizzo del dispositivo per alcuni minuti se si è surriscaldato
L'esposizione prolungata della pelle a un dispositivo surriscaldato potrebbe provocare lievi sintomi di ustione da calore, come macchie rosse e pigmentazione.

Non utilizzate il dispositivo senza la cover posteriore
La batteria potrebbe cadere dal dispositivo, provocando danni o malfunzionamento.

Se il dispositivo è dotato di flash o spia per la fotocamera, non utilizzatelo vicino agli occhi di persone o animali

L'uso del flash vicino agli occhi potrebbe causare una perdita temporanea della vista o lesionare gli occhi.

Fate attenzione durante l'esposizione a luci lampeggianti

- Quando utilizzate il dispositivo lasciate qualche luce accesa nella stanza e non tenete lo schermo troppo vicino agli occhi.
- Durante l'esposizione a luci lampeggianti mentre guardate video o utilizzate giochi con flash luminosi per periodi prolungati, potrebbero verificarsi convulsioni o svenimenti. In questi casi, interrompete immediatamente l'utilizzo del dispositivo.
- Se un vostro parente ha avuto crisi o è svenuto durante l'utilizzo di un dispositivo simile, consultate un medico prima di utilizzare il dispositivo.
- Se avvertite dei fastidi, come spasmi muscolari, o siete disorientati, interrompete immediatamente l'utilizzo del dispositivo e consultate un medico.
- Per evitare di affaticare gli occhi, fate pause frequenti quando utilizzate il dispositivo.

Riducete il rischio di danni da movimenti ripetitivi
Quando eseguite ripetutamente un'azione, come premere tasti, tracciare caratteri sullo schermo (se touch screen) col dito, o utilizzare giochi, potreste avvertire del fastidio alle mani, al collo, alle spalle o ad altre parti del corpo. Se utilizzate il dispositivo per molto tempo, tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente e fate pause frequenti. Se il fastidio persiste, interrompete l'uso e consultate un medico.

Se utilizzate l'auricolare, proteggete l'udito e le orecchie

- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nell'auricolare. Evitate l'utilizzo di auricolari in ambienti secchi oppure toccate un oggetto di metallo per scaricare l'elettricità statica prima di connettere l'auricolare al dispositivo.
- Non utilizzate l'auricolare quando guidate o andate in moto. Farlo può distogliere l'attenzione e causare incidenti oppure può essere illegale in base alla regione.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

- Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.
- Assicuratevi che il cavo dell'auricolare non rimanga impigliato nelle braccia o in oggetti vicini.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita
In caso di caduta, potreste farvi male o danneggiare il dispositivo.

Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo

- Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento.
- In caso di allergia a vernici o parti metalliche del dispositivo, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l'uso del dispositivo e consultate il medico.

Non utilizzate il dispositivo se è danneggiato o rotto
Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo presso un Centro Assistenza Samsung per farlo riparare.

Installate con attenzione dispositivi e accessori

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze di airbag o nella relativa area di espansione. L'installazione non corretta di dispositivi wireless può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo

- Il dispositivo potrebbe danneggiarsi o non funzionare correttamente.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe danneggiarsi o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di caricare il dispositivo per più di una settimana, per non ridurre la durata della batteria.
- Nel tempo, il dispositivo non utilizzato si scarica e deve essere ricaricato prima dell'uso.
- Scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente quando non in uso.
- Utilizzate la batteria solo per i fini previsti.
- L'inutilizzo prolungato delle batterie potrebbe ridurne la durata e le prestazioni. Inoltre, potrebbe causare il malfunzionamento o l'esplosione delle batterie, oppure un incendio.

- Attenetevi a tutte le istruzioni del presente manuale per garantire la massima durata del dispositivo e della batteria. I danni o le scarse prestazioni dovute al mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni possono invalidare la garanzia del produttore.
- Il dispositivo potrebbe consumarsi nel tempo. Alcune parti e riparazioni sono coperte dalla garanzia entro il periodo di validità, ma i danni e i deterioramenti causati da accessori non approvati non lo sono.

Quando utilizzate il dispositivo, ricordate quanto segue:

- Tenete il dispositivo in posizione diritta come con un telefono tradizionale.
- Parlate direttamente vicino al microfono.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per assistenza, portate il dispositivo presso un Centro Assistenza Samsung.
- Non smontate e non perforate la batteria perché potrebbe esplodere o incendiarsi.
- Spegnete il dispositivo prima di rimuovere la batteria. La rimozione della batteria a dispositivo acceso potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo.

Quando pulite il dispositivo, ricordate quanto segue:

- Pulite il dispositivo o il caricabatteria con un panno morbido.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non utilizzate agenti chimici o detergenti. Questi potrebbero scolorire o corrodere l'esterno del dispositivo o causare folgorazione o incendi.

Non utilizzate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto
Il dispositivo potrebbe non funzionare bene.

Evitate di disturbare gli altri quando utilizzate il dispositivo in pubblico

Fate eseguire le operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, il dispositivo potrebbe danneggiarsi invalidando la garanzia.

Maneggiate con cura le schede SIM, le schede di memoria e i cavi

- Quando inserite una scheda o collegate un cavo al dispositivo, accertatevi che la carta sia inserita o il cavo collegato dal lato corretto.
- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.
- L'inserimento di una scheda o la connessione di un cavo in maniera forzata o impropria potrebbe danneggiare il connettore multifunzione o altre parti del dispositivo.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

Le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo potrebbero non essere disponibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o in via di sviluppo, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Proteggete i dati personali ed evitate la perdita o l'abuso delle informazioni sensibili

- Quando utilizzate il dispositivo, accertatevi di eseguire il backup dei dati importanti. Samsung non è responsabile per la perdita di dati.
- Quando smaltite il dispositivo, eseguite il backup di tutti i dati, quindi resettate il dispositivo per evitare l'abuso delle vostre informazioni personali.
- Quando scaricate un'applicazione, leggete attentamente la schermata delle autorizzazioni. Prestate particolare prudenza con applicazioni che hanno accesso a molte funzioni o a una quantità notevole di informazioni personali.
- Controllate regolarmente che i vostri account non siano oggetto di uso non autorizzato o sospetto. In caso di tracce di uso scorretto delle vostre informazioni personali, contattate il vostro gestore per eliminare o modificare le informazioni dell'account.
- In caso di smarrimento o furto del dispositivo, cambiate le password dei vostri account per proteggere le informazioni personali.
- Evitate l'utilizzo di applicazioni provenienti da fonti sconosciute e bloccate il dispositivo con un segno, una password o un PIN.

Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright
Non distribuite contenuti protetti da copyright senza autorizzazione dei relativi proprietari. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo illegale del materiale protetto da copyright da parte dell'utente.

Malware e virus

Per proteggere il dispositivo contro malware e virus, seguite i seguenti consigli d'uso. In caso contrario, potreste provocare danni o perdite di dati non coperti dal servizio di garanzia

- Non scaricate applicazioni sconosciute.
- Non visitate siti Web poco affidabili.
- Eliminate i messaggi sospetti o le e-mail da mittenti sconosciuti.
- Impostate una password e modificatela regolarmente.
- Disattivate le funzioni wireless, come il Bluetooth, quando non le utilizzate.
- Se il dispositivo ha un funzionamento anomalo, avviate un programma antivirus per controllare l'infezione.
- Avviate il programma antivirus sul dispositivo prima di aprire applicazioni e file appena scaricati.
- Installate i programmi antivirus sul computer ed eseguiteli regolarmente per controllare lo stato del dispositivo.
- Non modificate le impostazioni di registro e non modificate il sistema operativo del dispositivo.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

IL DISPOSITIVO RISPETTA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo è un ricetrasmettitore radio. È progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a radiofrequenza) raccomandati delle linee guida internazionali. Tali linee guida sono state sviluppate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e includono margini di sicurezza per assicurare protezione alle persone, indipendentemente da età e stato di salute.

Le linee guida sull'esposizione alle onde radio utilizzano una unità di misura chiamata Tasso di Assorbimento Specifico o SAR. Il limite SAR per dispositivi mobili è di 2,0 W/kg.

Nei test SAR vengono utilizzate posizioni operative standard con il massimo livello di trasmissione certificato del dispositivo su tutte le bande di frequenza testate. I valori SAR massimi previsti dalle linee guida ICNIRP per questo modello sono:

Valori SAR massimi per il modello e condizioni di registrazione	
SAR solo testa	0,203 W/kg
SAR corpo	0,295 W/kg

Durante l'utilizzo, i valori SAR effettivi per il dispositivo sono di solito ben al di sotto dei valori indicati sopra. Ciò è dovuto al fatto che, ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre al minimo l'interferenza sulla rete, quando per la chiamata non è necessaria tutta la potenza operativa del dispositivo, questa viene automaticamente diminuita. Più è bassa la potenza del dispositivo, minore è il valore SAR.

Un test del SAR a contatto con il corpo è stato condotto mantenendo il presente dispositivo ad una distanza di 1,5 cm. Per soddisfare le linee guida sull'esposizione a RF durante il funzionamento a contatto con il corpo, il dispositivo deve essere posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se utilizzate accessori non approvati, assicuratevi che non contengano parti metalliche e che posizionino il dispositivo ad una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo.

Organizzazioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Food and Drug Administration degli Stati Uniti suggeriscono che per ridurre l'esposizione è possibile utilizzare auricolari o dispositivi viva voce per tenere il dispositivo wireless distante dalla testa e dal corpo durante l'uso, oppure ridurne il tempo di utilizzo.

Per maggiori informazioni, visitate *www.samsung.com/sar* e cercate il vostro dispositivo inserendo il numero del modello.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatteria, auricolare, cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separate le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclate utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonché di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di Conformità

Dettagli prodotto

Per i seguenti

Prodotto : Cellulare GSM BT

Modello(i) : GT-C3520I

CE 0168

Dichiarazione & Standard applicabili

Si dichiara che il prodotto di cui sopra è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva R&TTE (1999/5/CE) per l'applicazione di:

Sicurezza	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
SAR	EN 50360 : 2001 / A1:2012 EN 62209-1 : 2006 EN 62479 : 2010 EN 50566 : 2013 EN 62209-2 : 2010
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
Radio	EN 300 328 V1.8.1 (06-2012) EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

e della Direttiva (2011/65/UE) sulla limitazione d'uso di alcune sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici tramite l'attuazione della norma EN 50581:2012.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/CE è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

Rappresentante nella UE

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2014.02.14 — (luogo e data emissione)

Stephen Colclough / Rappresentante UE — (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro Servizi Samsung. Per conoscere l'indirizzo o il numero telefonico del Centro Servizi Samsung, controllate il tagliando di garanzia o contattate il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.